
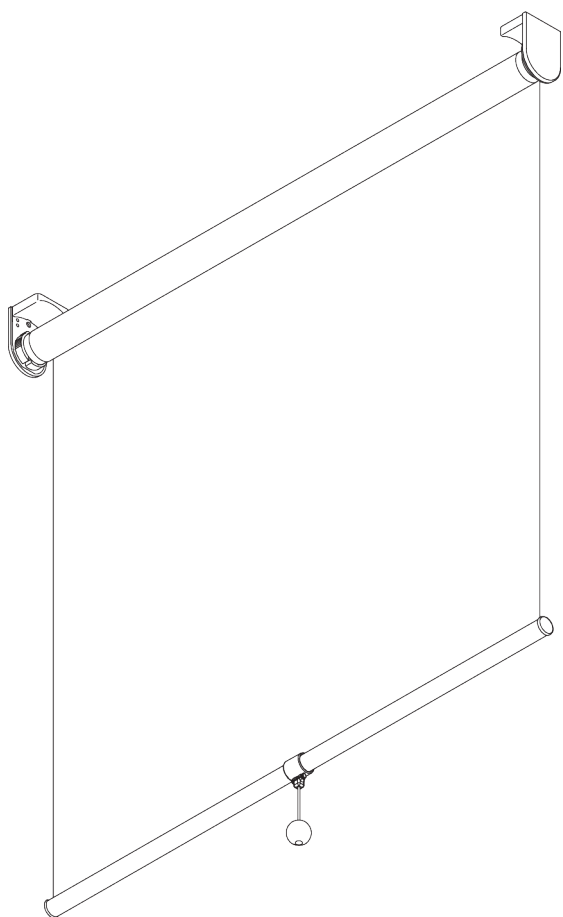


SG 4900

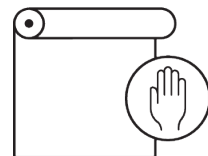

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** пружина
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена, проем
- **Цвета:** белый RAL 9016, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- регулятор скорости обеспечивает управляемый подъем
- стопорный зажимной механизм для остановки в любом положении
- кронштейны с защелкой
- монтажный профиль
- регулируемый ограничитель хода


02/2025/V1

СПЕЦИФИКАЦИЯ


A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ




2 m



30 cm




3 m



6 m²




2.2 kg



Рекомендуемое
соотношение
ширины и высоты
Максимум. 1:3


B. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле

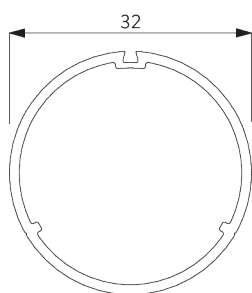


SG 4227

вал $\varnothing$ 32 мм

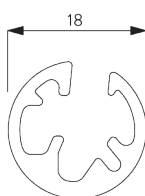

SG 10872

утяжелитель




SG 10534

монтажный профиль

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

вкл. крышки
кронштейнов

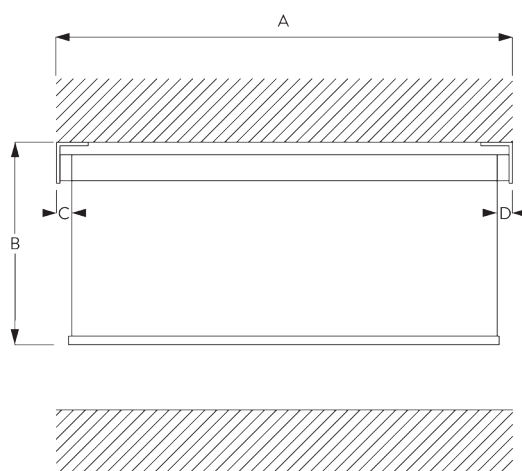

A: ширина системы

B: высота системы

C: просвет слева: 15 мм

D: просвет справа: 15 мм

Примечание:

Все размеры включают 2 мм для крышки
кронштейна с каждой стороны!

МОНТАЖ


А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Расположение кронштейнов

Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.




Кронштейны (стена / потолок)



Монтажный профиль SG 10534 (стена / потолок)

В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

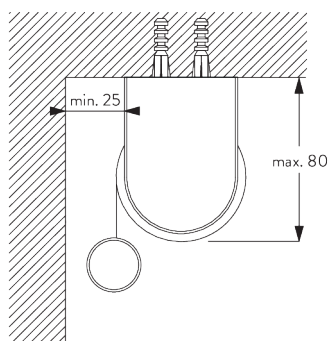


Кронштейны

кронштейн SG 10989: развертка ткани к окну

кронштейн SG 10991: развертка ткани в помещение

кронштейн SG 10987

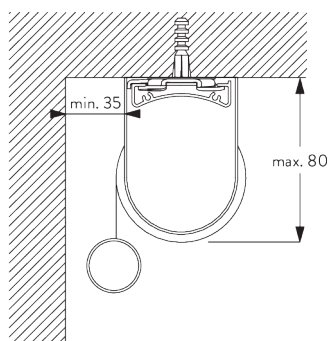


Монтажный профиль SG 10534 и зажимы SG 3033 или SG 3044

кронштейн SG 10989: развертка ткани к окну

кронштейн SG 10991: развертка ткани в помещение

кронштейн SG 10987

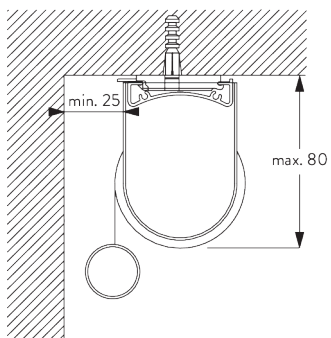


Монтажный профиль SG 10534 и кронштейн с защелкой SG 10539

кронштейн SG 10989: развертка ткани к окну


кронштейн SG 10991: развертка ткани в помещение

кронштейн SG 10991




SG 3033

зажим




SG 3044

зажим



SG 10534

монтажный профиль




SG 10539

кронштейн




SG 10574

заглушка кронштейна

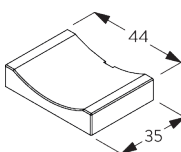


SG 10575

заглушка кронштейна

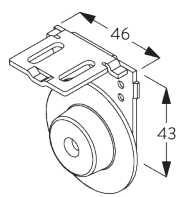


SG 10987

кронштейн

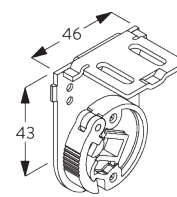


SG 10989

кронштейн

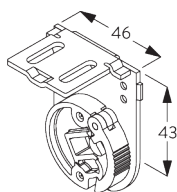

SG 10991

кронштейн

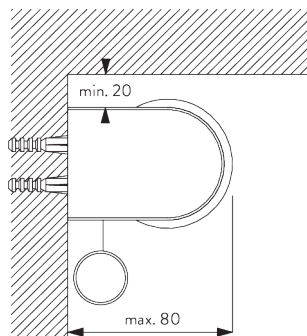


Кронштейны

кронштейн SG 10990: развертка ткани к окну

кронштейн SG 10992: развертка ткани в помещение

кронштейн SG 10987

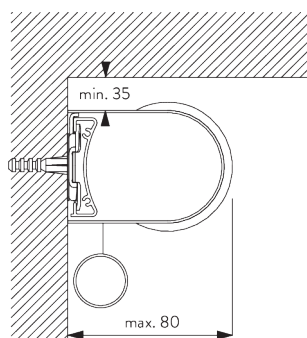


Монтажный профиль SG 10534 и зажимы SG 3033 или SG 3044

кронштейн SG 10990: развертка ткани к окну

кронштейн SG 10992: развертка ткани в помещение

кронштейн SG 10987

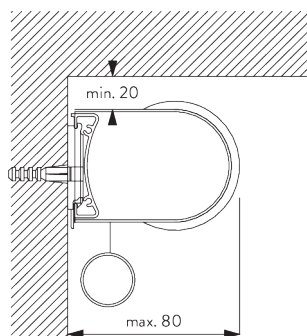


Монтажный профиль SG 10534 и кронштейн с защелкой SG 10539


кронштейн SG 10990: развертка ткани к окну

кронштейн SG 10992: развертка ткани в помещение


кронштейн SG 10987




SG 3033
зажим



SG 3044
зажим




SG 10534
монтажный профиль




SG 10539
кронштейн




SG 10574
заглушка кронштейна

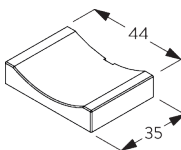


SG 10575
заглушка кронштейна

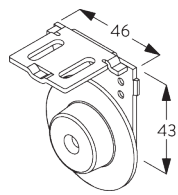

SG 10987
кронштейн

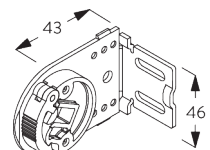


SG 10990
кронштейн

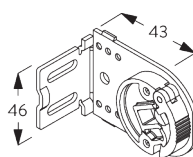

SG 10992
кронштейн

D. МОНТАЖ В НИШУ

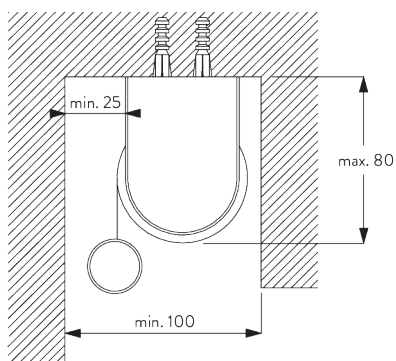


Кронштейны

кронштейн SG 10989: развертка ткани к окну

кронштейн SG 10991: развертка ткани в помещение

кронштейн SG 10987

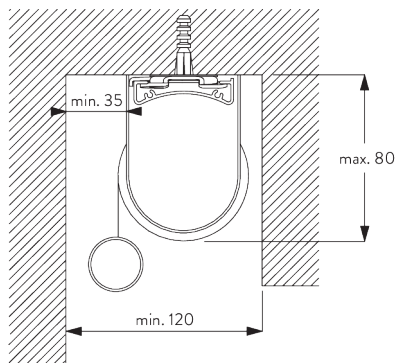


Монтажный профиль SG 10534 и зажимы SG 3033 или SG 3044

кронштейн SG 10989: развертка ткани к окну

кронштейн SG 10991: развертка ткани в помещение

кронштейн SG 10987

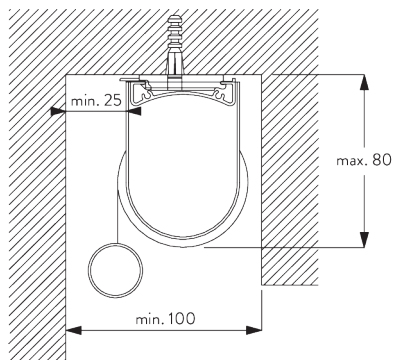


Монтажный профиль SG 10534 и кронштейн с защелкой SG 10539


кронштейн SG 10989: развертка ткани к окну

кронштейн SG 10991: развертка ткани в помещение


кронштейн SG 10987




SG 3033
зажим



SG 3044
зажим




SG 10534
монтажный профиль




SG 10539
кронштейн




SG 10574
заглушка кронштейна

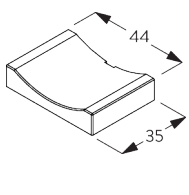


SG 10575
заглушка кронштейна

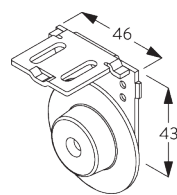

SG 10987
кронштейн

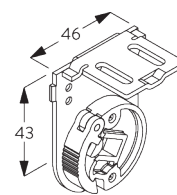


SG 10989
кронштейн

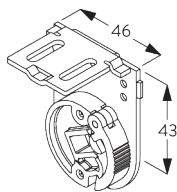

SG 10991
кронштейн


ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. РАЗВЕРТКА ТКАНИ

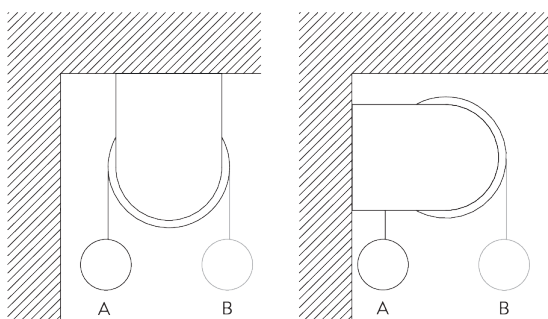


A: к окну (стандарт)
B: в помещение (опционально)


В. МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

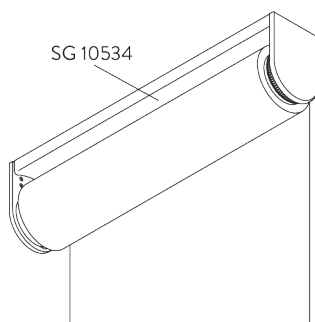

С. РЕГУЛИРУЕМЫЙ ФИКСАТОР

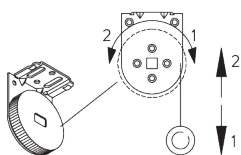


**D. МОНТАЖ ДВУХ
СИСТЕМ РЯДОМ
ДРУГ С ДРУГОМ**

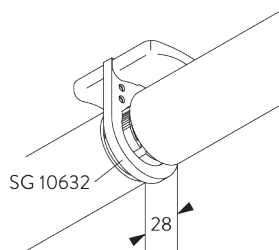

Детали:

- 1x SG 10632 заглушка кронштейна









**E. СИСТЕМА
ДЕТСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

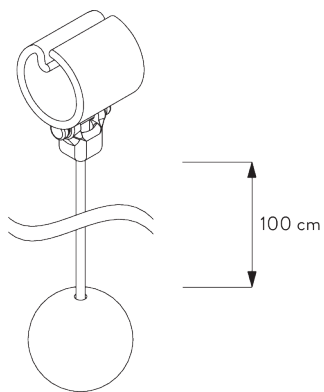









Комплект SG 10765




КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 4214 пружина C 552 мм
	SG 4226 двойная лента 30 мм
	SG 4227 вал ø 32 мм
	SG 4228 контролер скорости правый
	SG 4231 адаптор
	SG 10574 заглушка кронштейна
	SG 10575 заглушка кронштейна
	SG 10668 PVC лента 10 мм
	SG 10765 устройство детской безопасности
	SG 10872 утяжелитель
	SG 10874 боковая заглушка
	SG 10987 кронштейн
	SG 10989 кронштейн

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3033 зажим
	SG 3044 зажим
	SG 4211 шпилька
	SG 4212 пружина A 365 мм
	SG 4213 пружина B 442 мм
	SG 4215 пружина D 612 мм
	SG 4216 пружина E 502 мм
	SG 4217 пружина F 612 мм
	SG 4218 пружина Y-2 198 мм
	SG 4377 конечный стоп
	SG 10139 крепеж 2.9x6.5
	SG 10498 крепеж 2.9x9.5 DIN 7982C
	SG 10534 монтажный профиль
	SG 10539 кронштейн

	SG 10632 заглушка соединительного кронштейна
	SG 10690 промежуточная деталь
	SG 10707 конечный стоп
	SG 10988 конечный стопор кронштейна
	SG 10990 кронштейн
	SG 10991 кронштейн
	SG 10992 кронштейн

