
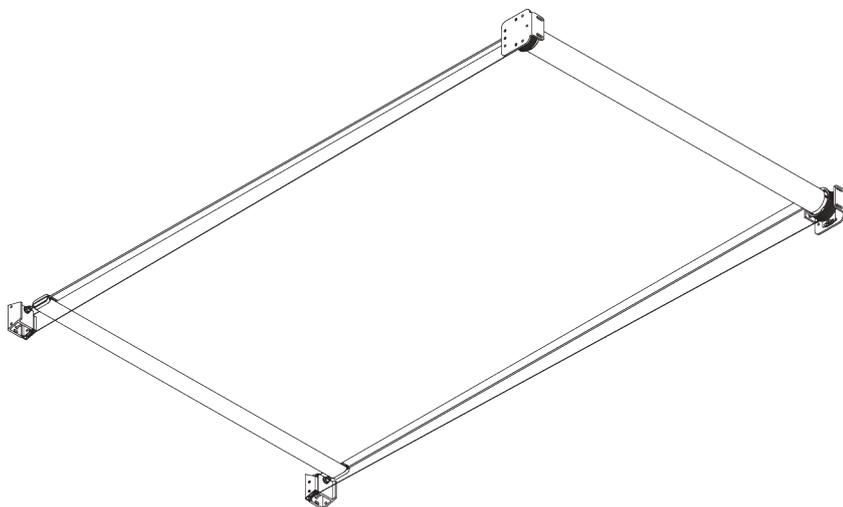


# SG 8600

---

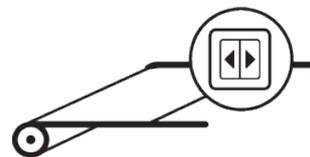

## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** мотор
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

### **Особенности:**


- система рулонных штор с тросовыми направляющими
- различные варианты управления
- для наклонных и горизонтальных поверхностей

# СПЕЦИФИКАЦИЯ


## A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

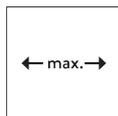


4 м

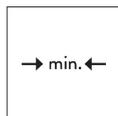

M: 87 см  
L: 108 см

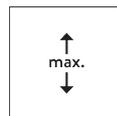


M: 3 м  
L: 6.5 м

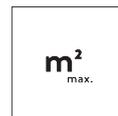

18 м²


## B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле

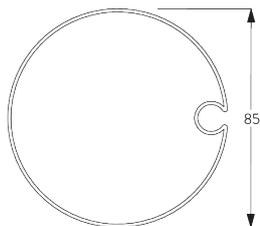


SG 8601

вал  $\varnothing$  85 мм

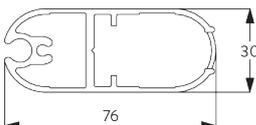


SG 8602

утяжелитель

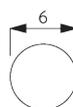

SG 8618


вставка для ткани  $\varnothing$  6 мм

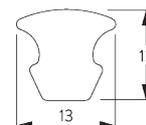

SG 8626

полоска мм

## C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

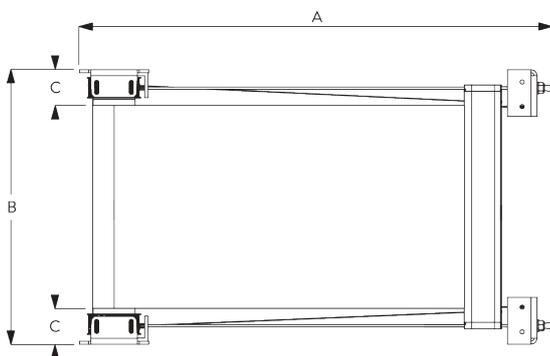

A: длина системы

B: ширина системы

C: световая щель: 75 мм




Сила тяги на кронштейн: *прибл.* 100 кг

# МОНТАЖ


## A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.


**В. ПОТОЛОЧНЫЙ  
МОНТАЖ**

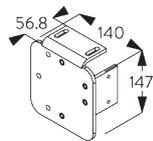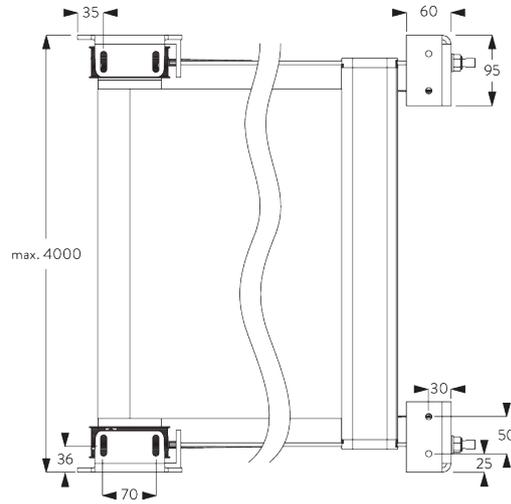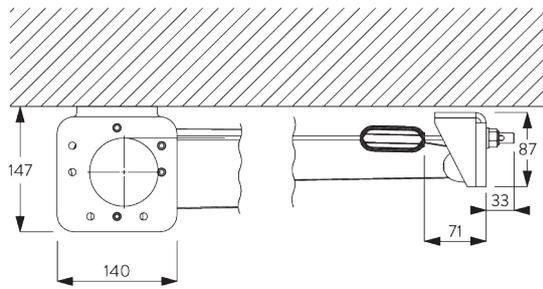


**SG 8606**  
кронштейн  
потолочный левый

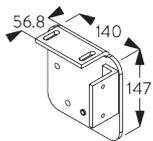

**SG 8607**  
кронштейн  
потолочный правый



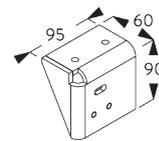



**SG 8608**  
кронштейн  
потолочный левый

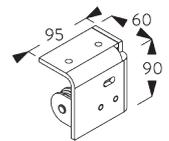

**SG 8609**  
кронштейн  
потолочный правый


**С. НАСТЕННЫЙ  
МОНТАЖ**

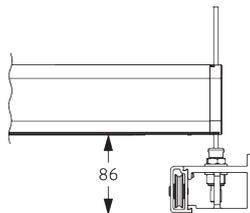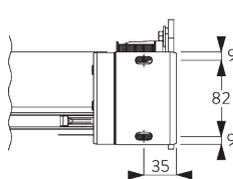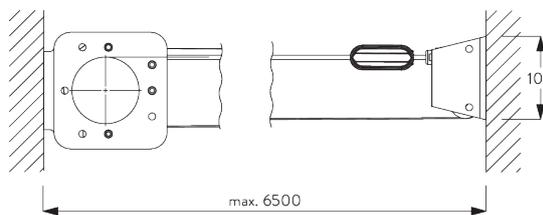

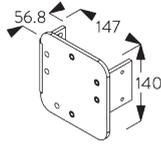


**SG 8611**

кронштейн настенный  
левый

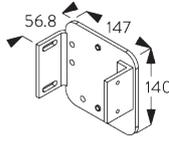


**SG 8612**

кронштейн настенный  
правый

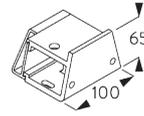

**SG 8621**

кронштейн боковой/  
задний левый

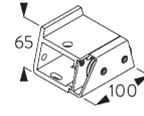

**SG 8622**

кронштейн боковой/  
задний правый

# МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

## А. ОСОБЕННОСТИ

### МОТОРА

Моторы	SG 8605
Свойства моторов	
Механическая настройка конечных положений	•
Механическая настройка кол-ва оборотов мотора (ограничено)	•
IP класс	IP 44
Виды управления	
Управление по основному электропитанию 230V	•
Тип управления SG control L (встроенный радиоприемник)	•
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)	•

## В. СПЕЦИФИКАЦИЯ

### МОТОРА

Моторы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость
SG 8605	230 V AC	0.65 A	50 Hz	17 rpm

См. Схему  
подключения на  
веб-сайте.

## С. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ


Подробную информацию см. в каталоге  
«Выключатели и дистанционное  
управление».

Настенный  
выключатель



Системой можно управлять  
фиксированным настенным выключателем.

SG Control L

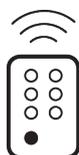

Различные дистанционные пульты  
управления и дистанционные настенные  
выключатели.  
Необходим внешний приемник.



Silent Gliss Move App.

**D. СХЕМА  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**



*Подробную информацию см. на сайте  
Silent Gliss.*

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

## А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




**SG 8601**

вал  $\varnothing$  85 мм



**SG 8602**

утяжелитель

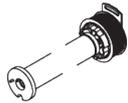

**SG 8604**

пружина длинная



**SG 8605**

мотор 230V AC, 17/15




**SG 8611**

кронштейн настенный  
левый



**SG 8612**

кронштейн настенный  
правый



**SG 8616**

кабель направляющая сет




**SG 8618**

вставка для ткани  $\varnothing$  6 мм



**SG 8619**

кабель  $\varnothing$  1.5 мм

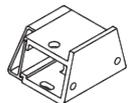


**SG 8621**

кронштейн боковой/задний  
левый



**SG 8622**

кронштейн боковой/задний  
правый

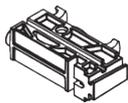


**SG 8623**

утяжелитель



**SG 8624**

боковая заглушка

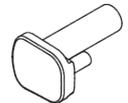

**SG 8625**

деталь для ткани



**SG 8626**


полоска



**SG 9916**

Hirschmann сет

## В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

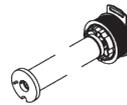


**SG 8603**

пружина короткая



**SG 8606**

кронштейн потолочный  
левый

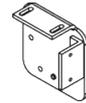

**SG 8607**

кронштейн потолочный  
правый




**SG 8608**

кронштейн потолочный  
левый



**SG 8609**

кронштейн потолочный  
правый

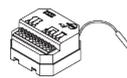


**SG 9068**

радиоприемник Revio



**SG 9945**

радиоприемник 1 канал

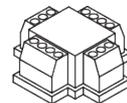

**SG 9959**

центральный блок  
питания реле




**SG 10300**

пульт управления 1-канал




**SG 10302**

пульт управления 1+5  
-канал

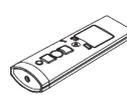


**SG 10303**

пульт управления 10+2+1-  
канал

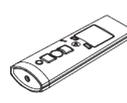


**SG 10804**

пульт управления 15+5+1  
-канал

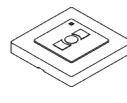

**SG 11480**

дистанционный настенный  
переключатель 1 канал

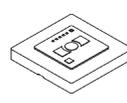

**SG 11490**

дистанционный настенный  
переключатель 5+1 канал



